

	項目	機能
-	ディスプレイ	熟画像および可視画像、メニュー、機能を表 示
0	インターフェイス端	Includes micro マイクロ USB インターフェイ
	子ボックス	ightarrow interface for power supply and connection
		to a computer
ო	- じボタン	- 電源オン/オフ
	- 「Esc」ボタン	- キャンセル実行
4	- 「OK」 ボタン	- メニューを開く、選択/設定の確定
	- ジョイスティック	- メニューのナビゲーション、機能やカラー
		パレットの選択
2	ファンクション・ボ	割り当てられた機能を呼び出します。選択中
	タン	の機能はディスプレイの右下に表示されま
		40
ဖ	赤外レンズ; 保護キャ	
	~ ~ ~	
7	デジタルカメラ (tes-	可視画像を撮影
	to 870-2 ⊕%)	
ω	トリガー	表示された画像を保存
a	スジャニー教経的	スペルコーや技術

08

## 電源のオン/オフ

- 1 レンズから保護キャップを取り外します(6)。
- 2 ひボタン(3)を押して電源を入れます。
- ひボタン(3)を長押しして電源を切ります。 測定精度を保つため、約 60 秒毎にサーモグラフィの内部調整が自動で行われます。このときカチッというクリック音が聞こえ、一時的に熱画像がフリーズします。

•

# 操作メニューのナビゲーション

- 「OK」ボタンを押し(4)、メニューを開きます。
- 2 ジョイスティック (4) を上下に動かし、機能を選択します (選択 した機能はオレンジ色で強調表示されます)。
- 3 「OK」ボタン(4)を押して機能を確定します。
- 3.1 三角マーク(▶)に従ってジョイスティック (4) を右に動かすと、サブ メニューが開きます。

#### 画像の保存


- 1 トリガー (8)を引きます。
- ▼ | 熱画像が自動的に保存されます。
- 高解像が必要な場合は、撮影前にあらかじめ「設定」メニューで 「SuperResolution」(オプション機能)を選択しておきます。 ② 詳しくは取扱説明書をご参照ください。

## 画像の表示と削除

- 1 「画像ギャラリー」を選択します。選択方法は操作メニューの | ナビゲーションをご参照ください。
- 2 ジョイスティック (4)を上下左右に動かして画像を選択し、 「OK」ボタン(4)を押すと、画像が表示されます。
- |- 🕒 (5) を押すと画像が削除されます。

#### 放射率の設定

testo 870-2: 「画像タイプ」で熱画像を選択時のみ有効な機能です。

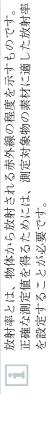

- 1 「放射率」機能を選択します。選択方法は操作メニューのナビゲ ーションをご参照ください。
- 2 ジョイスティック (4)を上下に動かして 測定対象物の素材を選び、OK ボタン(4)を押します。
- 反射温度補正(RTC:Reflected Temperature Compensation)とは、他の物体からの熱放射に対する補正です。多くの場合、周囲温度を反射温度として入力します。高温または低温の物体が測定対象物の近くにある場合は、反射温度を入力する必要がありま
- 詳しくは取扱説明書およびポケットガイドをご参照ください。

#### 計測の設定

testo 870-2: 「画像タイプ」で熱画像を選択時のみ有効な機能です

- 1 「計測」サブメニューを開きます。方法は操作メニューのナビゲ | ーションをご参照ください。
- ▶ 計測サブメニューの各機能:
- 1 点温度表示:画像中央に白色でクロスへア(十字マーク)と温度測定値を表示します。画像の保存後は、ジョイスティックを使ってクロスへアの位置を動かし、任意のポイントの測定値を 読み取ることができます。
- コールドスポット/ホットスポット:ディスプレイ内の最低温度 と最高温度の位置を温度と共に表示します。最低温度は青色、 最高温度は赤色のクロスヘアで表示します。
- 計測範囲: 測定値が含まれる温度範囲を表示します(参考情報として)。
- 2 ジョイスティック (4)を上下に動かして必要な機能を選び、 「OK」 ボタン(4)を押します。

8

## カラーパレットの変更

testo 870-2: 「画像タイプ」で熱画像を選択時のみ有効な機能です。

|-ジョイスティック(4)を上下に動かして、必要なカラーパレットを選択します。

# 画像タイプの変更 (熱画像/可視画像) (testo 870-2 のみ)

- 1 「画像タイプ」を選択します。選択方法は操作メニューのナビゲーションをご参照ください。
- | 画像タイプが熱画像から可視画像へ、あるいは可視画像から熱画像に変更されます。

#### スケールの設定

testo 870-2: 「画像タイプ」で熱画像を選択時のみ有効な機能です。

- 自動スケーリングでは、測定温度に連動してスケールが調整され、 測定値の変化にともないカラーが割り当てられます。マニュアルス ケーリングでは、スケール上下限値を設定でき、測定値に割り当て られるカラーも固定になります(画像を比較する際に重要です)。 スケーリングは熱画像のディスプレイ上の表示に影響しますが、測 定値には影響しません。
- 1 「スケール」を選択します。選択方法は操作メニューのナビゲー | ションをご参照ください。
- 2 ジョイスティック (4) を左右に動かして **図**自動スケーリング を選び、「OK」ボタン(4) で確定します。
- ▶ 自動スケーリングが有効になると、ディスプレイ右下に 日マークが表示されます。
- 2.1 □ ショイスティック (4) を左右に動かし、 ■マーク (下限値) を選びます。
  ジョイスティック (4) を上下に動かして値を設定し、「OK」ボタン
- ジョイスティック (4) を上下に動かして値を設定し、「OK」ボタン(4) を押して確定します。 - ジョイスティック (4) を左右に動かし、■マーク(下限値)と■マ
- ーク(上限値)を選びます。 ジュノファンジカ(4)を L下げ動か、J がはを設定 1 「OK」 ボタン
  - ジョイスティック (4) を上下に動かして値を設定し、「OK」ボタン(4) を押して確定します。

က

0970 8701 ja 01 V01.00 ja

2.3 |- ジョイスティック (4) を左右に動かし、 $\blacksquare$  マーク(上限値)を選びます。

- ジョイスティック(4)を上下に動かして値を設定し、「OK」ボタン (4)を押して確定します。

testo

簡易マニュアル

www.testo.com

testo 870

▼マニュアルスケーリングが有効になります。ディスプレイの右下に ■マークが表示されます。

# ファンクション・ボタンの使用法

「 ファンクション・ボタン(5) は、ボタンを押すことにより機能を 呼び出すことができる補足のナビゲーションです。

- 1 ジョイスティック(4)を右に動かして キー割り当て機能 を選びま | す。
- 2 ジョイスティック(4)を上下に動かして 必要な機能を選択し、 「OK」ボタン (4)を押します。
- ▶ 選択した機能がディスプレイ右下に表示されます。
- 3 🕞 (5) を押して機能を呼び出します。



